


# SUN ECK NEXT

## SNABBGUIDE

### FYLLNING AV INTERNA TANKEN




Används när tillgänglig köldmedia i interna flaskan understiger 2 kg och/eller när alarmer för "tom flaska" visas.

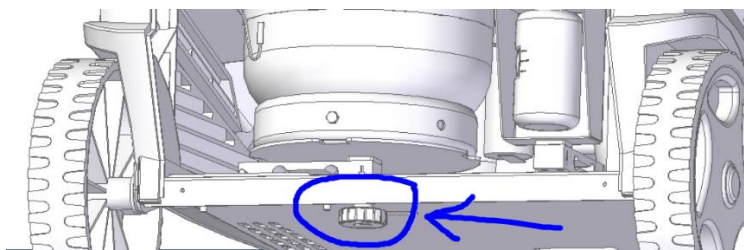


Kontrollera först att låset för vågcellen under maskinen är lösgjort.



Från STARTSIDAN välj UNDERHÅLL och sedan FYLLNING AV INTERN FLASKA:

Ange på bildskärmen hur mycket köldmedia du vill fylla, tryck sedan  för att fortsätta.

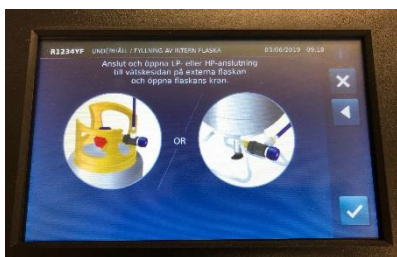

Anslut lågtrycksslangen till extern behållare med köldmedia och öppna lågtryckskopplingen till vätskesidan på den externa flaskan och öppna motsvarande kran på snabbkopplingen.

Tryck  och FYLLNING AV INTERNA FLASKAN startar.

Följ noga maskinens instruktioner tills fyllningen är slutförd och slangarna bortkopplade.

#### NOTERA:

Om den externa flaskan inte har en koppling på vätskesidan, vänd då upp-och-ner på flaskan för att fylla i vätskeform.

# SUN ECK NEXT

## SNABBGUIDE

### TÖMNING/FYLLNING AV AC-SYSTEM



#### TÖMNING AV AC-SYSTEM



Välj MANUELL procedur



Välj ÅTERVINNING



Montera HT/LT på fordonet och följ anvisningarna

#### FYLLNING AV AC-SYSTEM



Välj AUTOMATISK procedur



Skriv in önskad vacuumtid och påfyllnadsmängder eller välj från databas.  
Tryck på ENTER och följ anvisningarna

Följ noga maskinens instruktioner tills fyllningen är slutförd och slangarna bortkopplade.

Vänd för info om fyllning av den interna flaskan.