


VA500-12

SNABBGUIDE

FYLLNING AV INTERNA TANKEN


Används när tillgänglig köldmedia i interna flaskan inte är tillräcklig och/eller när larmet för "tom flaska" visas.

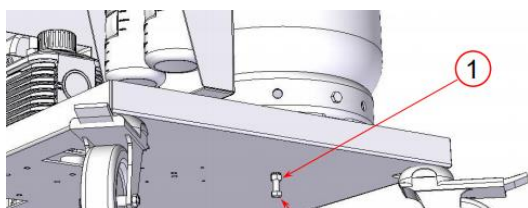


Kontrollera först att låsskruven för vågcellen under flaskan är lossad.



Från STARTSIDAN välj UNDERHÅLL* och sedan FYLLNING AV INTERN FLASKA:

Ange på bildskärmen hur mycket köldmedia du vill fylla, tryck sedan  för att fortsätta.

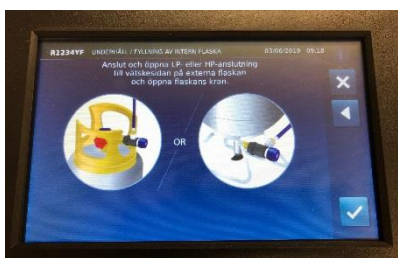

Anslut lågtrycksslangen till extern behållare med köldmedia och öppna lågtryckskopplingen till vätskesidan på den externa flaskan och öppna motsvarande kran på snabbkopplingen.

Tryck  och FYLLNING AV INTERNA FLASKAN startar.

Följ noga maskinens instruktioner tills fyllningen är slutförd och slangarna bortkopplade.

NOTERA:

Om den externa flaskan inte har en koppling på vätskesidan, vänd då upp-och-ner på flaskan för att fylla i vätskeform.

* Från menyvalet UNDERHÅLL når du bl.a BYT OLJEBEHÅLLARE, TÖMMA SLANGAR, och TRYCKKONTROLL AC-SYSTEM som du kan behöva vid användandet av maskinen


VA500-12

SNABBGUIDE



TÖMNING/FYLLNING AV AC-SYSTEM

TÖMNING AV AC-SYSTEM

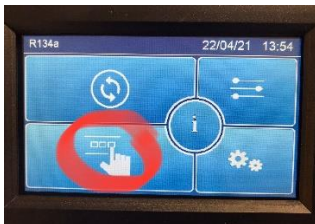

Välj MANUELL procedur




Välj ÅTERVINNING



Montera HT/LT på fordonet och följ anvisningarna

FYLLNING AV AC-SYSTEM

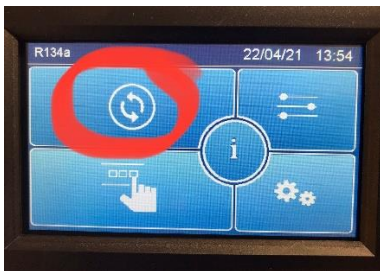

Välj AUTOMATISK procedur




Skriv in önskad vacuumtid och påfyllnadsmängder eller välj från databas.

Tryck på ENTER och följ anvisningarna

Följ noga maskinens instruktioner tills fyllningen är slutförd och slangarna bortkopplade.

Info om inställningar:

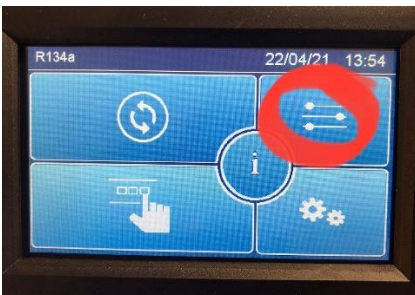

Med denna knapp når du Inställningsmenyn och får då tillgång till dessa funktioner:

